


## LDE-19DST

### Instellen van een dubbele LNB voor ontvangst van de regionale TV-programma's

Sluit een antenne met dubbele LNB (ASTRA 1 en ASTRA 3) aan op de satellietantenne-ingang van uw Humax LDE-19DST.

Stap

1

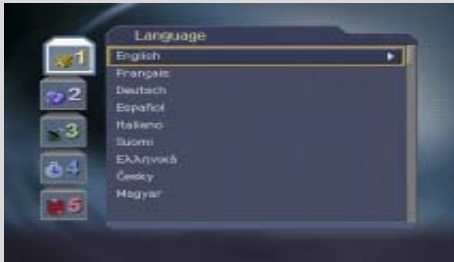

Schakel de LDE-19DST in, selecteer de taal van uw keuze en druk op 'OK'.

Stap

2



Selecteer het land waar u zich bevindt of kies 'Other Country' en druk op 'OK'. Het zenderzoeken wordt nu automatisch gestart.

Stap

3



Indien u een antenne voor bijv. KPN (Digitenne) hebt aangesloten, dan zal uw ontvanger hier eerst naar zenders gaan zoeken. Als u geen antenne voor Digitenne hebt aangesloten dan wordt meteen naar het satelliet-installatiemenu geactiveerd.

Stap

4



Hier selecteert u 'Two Satellite' (Optie 2). U bevestigt dit door met de pijltoetsen 'Next' te selecteren en vervolgens op 'OK' te drukken.

Stap

5



Markeer in dit scherm optie 1 en kies ASTRA 1. Hierna markeert u optie 4 'DiSEqC Input' en selecteert u 'DiSEqC A'.

Stap

6



In het scherm dat nu verschijnt kiest u bij optie 1 'ASTRA 2'.

## LDE-19DST

Stap

7



Markeer optie 4 (DiSEqC Input), druk op 'OK' en kies DiSEqC B.

Stap

8



Selecteer 'Next' en druk op 'OK'. Het zoeken naar zenders zal nu automatisch starten.

Stap

9



Het zenderzoeken kan enige tijd duren. Nadat het zoeken is voltooid verschijnt bovenstaand scherm. Markeer 'Save' en druk op 'OK' om de gevonden zenders in het geheugen van uw TV op te slaan.

Stap

10



Voor weergave van de juiste tijd moet u uw ontvanger laten weten in welke tijdzone u zich bevindt. Kies GMT+ 01:00 om de juiste tijdweergave voor Nederland in te stellen.

Stap


11



Markeer 'Next' en druk op 'OK'. Raadpleeg evt. de handleiding voor de optie 'Daylight Saving Time' (deze optie heeft geen invloed op de ontvangstinstellingen.)

Stap

12

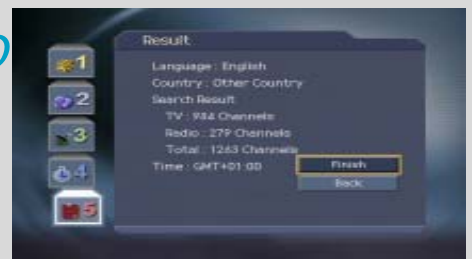

Het resultaat van uw zoekopdrachten wordt getoond. Druk 'OK' om te bevestigen en af te sluiten. Druk op 'Back' indien u een stap terug wilt. Na afsluiting verschijnt de zenderlijst.

## LDE-19DST

### De voorkeuzenders in een favorietenlijst plaatsen

Voer onderstaande stappen uit om uw voorkeuzenders moeiteloos te kunnen selecteren. Hiermee voorkomt u handmatig te moeten omschakelen tussen de satellieten onderling en tussen de satellieten en Digitenne. Tevens kunt u in een favorietenlijst uw voorkeuzenders in een door u gewenste volgorde zetten.

Stap

1



Druk op 'MENU', kies met de pijltoets onder de 4e optie, markeer 'DTV Setup' en druk op 'OK'.

Stap

2



Kies 'Edit Channels' en druk 'OK'.

Stap

3



Kies optie 2 en druk 'OK'.

Stap

4



Kies 'Favourite 1' en druk 'OK'. Het menu dat nu verschijnt heeft 2 vensters: links de volledige zenderlijst waaruit u uw favorieten kunt kiezen en rechts de lijst waarin u de favorieten kunt plaatsen.

Stap

5




Om gemakkelijk in de TV- zenderlijst te kunnen zoeken kunt u de zenders in alfabetische volgorde plaatsen. Markeer  en druk op 'OK'.

Stap

6



Nadat u de zenders hebt gemarkeerd plaatst u ze in de favorietenlijst door de button  te selecteren en op 'OK' te drukken.

## LDE-19DST

Stap

7




U kunt de digitale etherzenders (bijv. Digitenne) en de zenders van de Astra satellieten (bijv. 19° Oost en 23,5° Oost) in één Favorietenlijst zetten.

Stap

8



U kunt uw favoriete radio-zenders op dezelfde manier in een Favorietenlijst zetten zoals u dat met de TV-zenders hebt gedaan. Kies  en druk op 'OK'.

Stap

9



Selecteer 'Radio' en daarna 'Alphabet'. Druk op 'OK'.

Stap

10





Markeer de radiozenders die u in de favorietenlijst wilt plaatsen door meermaals op 'OK' te drukken.

Stap

11



Verplaats de gemarkeerde radiozenders naar de favorietenlijst door de button  te selecteren en op 'OK' te drukken. Deselecteer de nog gemarkeerde zenders door de  button te selecteren en op 'OK' te drukken.

Stap

12



Druk 'EXIT' op de afstandsbediening om de menu's te verlaten en druk op 'OK' om de instellingen voor de favorieten vast te leggen.